



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

SL-SLIM-H13M-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Накладной профиль.
- Компактные размеры.
- Доступны угловые и поворотные держатели.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Может встраиваться в паз.
- Для светодиодных лент шириной до 8 мм.



8 мм



Накладной




Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	023718
Модель	SL-SLIM-H13M-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольный
Назначение	универсальный
Размеры профиля	2000×16×13 мм
Ширина площадки для лент	8 мм

ЧЕРТЕЖ

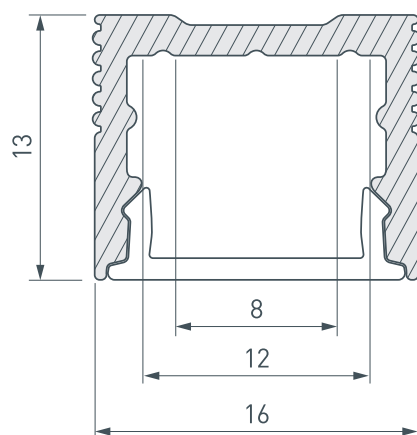


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на скобы-держатели.
Необходимые компоненты




- 1 / Закрепите скобы-держатели (Ⓥ) на поверхности и выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты.

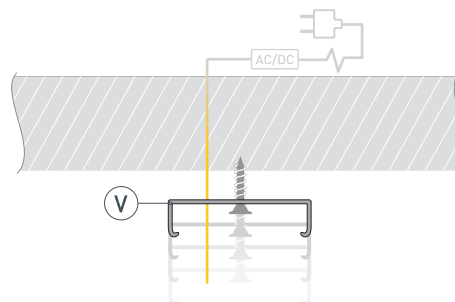


- 2 / Установите в профиль (Ⓘ) светодиодную ленту (Ⓦ).

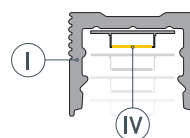

- 3 / Установите профиль (Ⓘ) в скобы-держатели (Ⓥ) и соедините кабели питания светодиодной ленты.

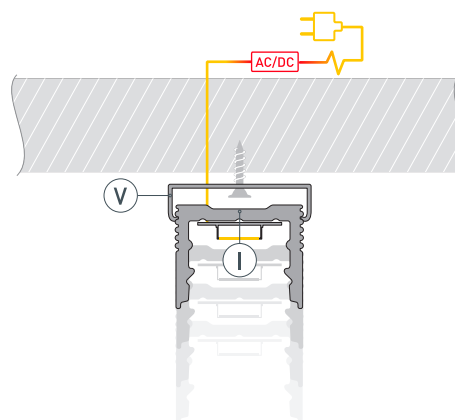

- 4 / Установите на профиль экран (Ⓜ), а затем заглушки (ⓓ).

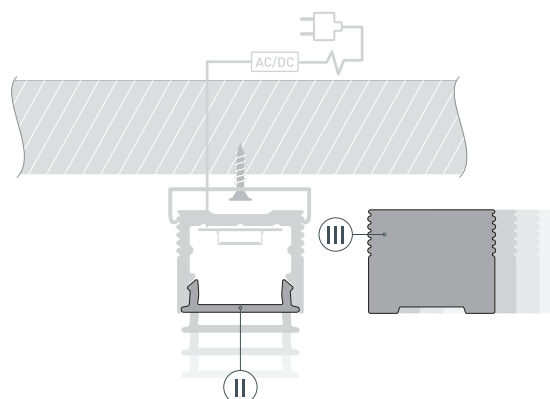


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на угловые держатели.

Фиксация профиля под углом 45 градусов, без возможности изменения.


Необходимые компоненты




- 1 / Закрепите скобы-держатели Ⓥ на поверхности и выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты.

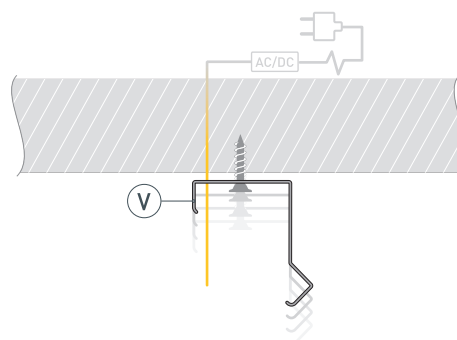


- 2 / Установите в профиль Ⓘ светодиодную ленту Ⓦ.

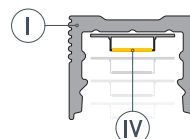

- 3 / Установите профиль Ⓘ в скобы-держатели Ⓥ и соедините кабели питания светодиодной ленты.

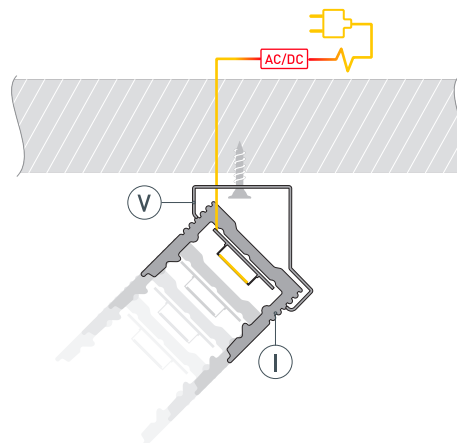

- 4 / Установите на профиль экран Ⓜ, а затем заглушки ⓓ.

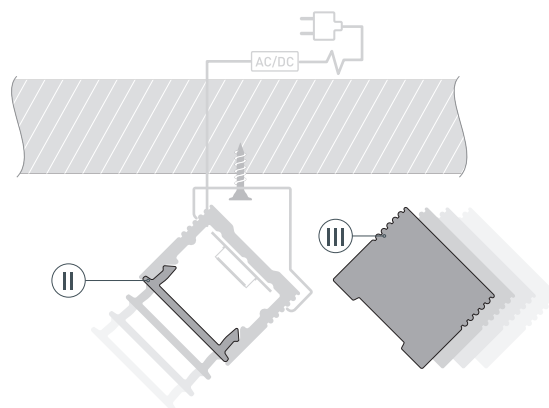


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на поворотные держатели.

Фиксация профиля под любым углом в диапазоне 180 градусов, с возможностью изменения.


Необходимые компоненты

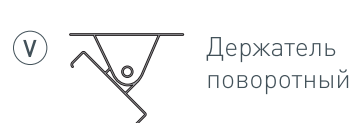


- 1 / Закрепите скобы-держатели Ⓥ на поверхности и выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты.

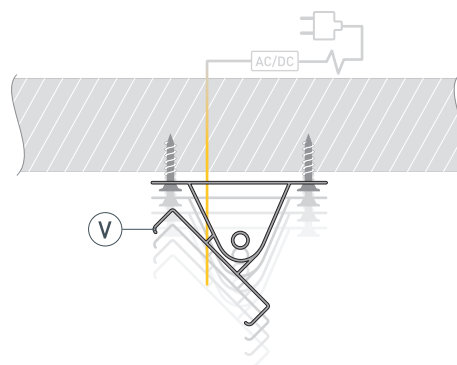


- 2 / Установите в профиль Ⓘ светодиодную ленту Ⓦ.

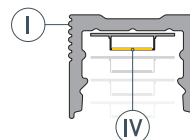

- 3 / Установите профиль Ⓘ в скобы-держатели Ⓥ и соедините кабель питания светодиодной ленты.

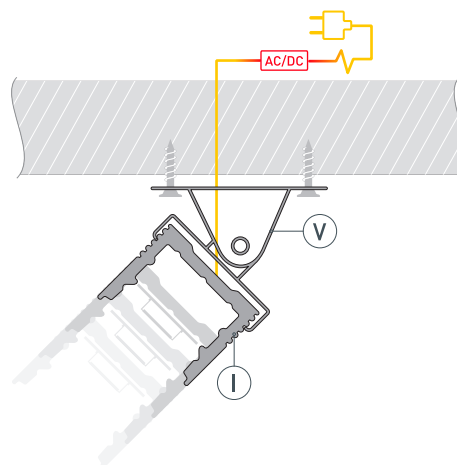

- 4 / Установите на профиль экран Ⓜ, а затем заглушки ⓓ.

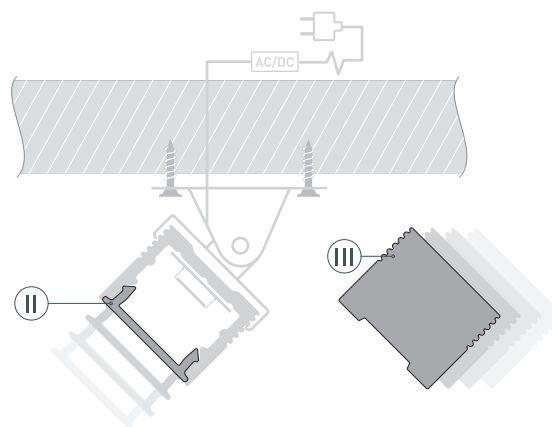

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран




019321
SL-W15-2000 OPAL

Заглушка

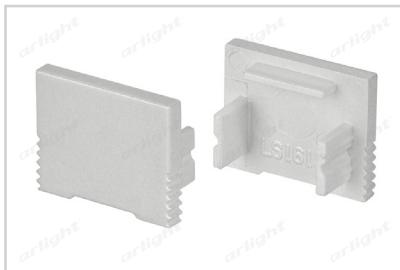

024473
SL-SLIM-H13M глухая

Заглушка

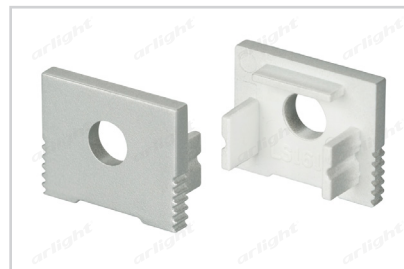

024474
SL-SLIM-H13M с отверстием

Держатель



024332
SL-SLIM-180deg поворотный

Держатель



024331
SL-SLIM-45deg угловой

Держатель



019346
SL-SLIM-H13